

C6-ROW

User Manual



Product Overview

Front View



Back View



Assembling MicroSD Card (if applicable)

1. Pull out the card holder on the left side of the phone.
2. Put the microSD card into the microSD card slot of the card tray, and then push the card tray into the phone.

Assembling SIM Card (if applicable)

1. Pull out the card holder on the left side of the phone.
2. Put the SIM card into the SIM card slot of the card tray, and then push the card tray into the phone.

Assembling Battery

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the battery or try to disassemble the smartphone as this could result in personal injury.

Getting Started

Turning Phone On/Off

To turn on phone

1. Press and hold the power key for a few seconds until you see the RHINO welcome screen.

To turn off phone

1. Press and hold the power key and volume up
2. Select Power Off.

Unlocking the Screen

The screen is locked by default when you turn on the phone. To unlock the screen-

1. Press the power key.
2. Place finger on center of screen and swipe up.
3. If you previously set up an unlock security option, draw a pattern, use your fingerprint, or enter PIN.

Locking the Screen

To lock the screen, press the power key.

Note: It is recommended to lock the screen to protect your information and reduce battery usage. You can set up your phone to automatically lock after a certain period of time. To do so, press finger on bottom-center of screen, and swipe up to open All Apps. Tap Settings → Display → Screen timeout.

Fingerprint Sensor Security Option

To set up the Fingerprint Security Option, press finger on bottom-center of screen, and swipe up to open All Apps. Tap Settings → Security → Fingerprint and follow the on-screen instructions.

Note: After setting up the fingerprint option, please allow the phone display to go to sleep naturally (default is 1 minute) before the first use. This process must be followed every time a fingerprint is changed.

Using Touch Screen


All of the functions of the phone, except for power and volume, are performed on the touch screen. The following finger actions may help you easily understand how to use the touch screen.

- **Tap:** With your finger, touch an item (ie: application or widget) to run it, or access a menu or option.
- **Double tap:** Tap an item twice with your finger.
- **Drag:** Tap and hold your finger on an item, then slide it without losing contact with the screen.
- **Swipe:** Place your finger on an empty space of the screen and move the screen up or down or left or right.
- **Pinch:** Place two fingers on the screen and move them apart to zoom into a picture, document or webpage; or move them together to zoom out.
- **Select and tap:** Tap an item in the list of options available.
- **Press and hold:** Press a key or any item for a few seconds until a list of options appears.

Cautions:

- Do not use sharp tools that can scratch the touch screen.

Key Functions

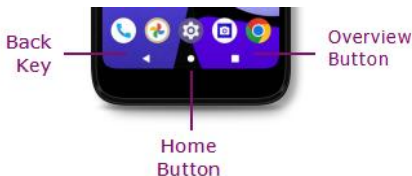

Back Key

Tap to return to the previous screen and exit the running application.

Tap to close the on-screen keyboard in text input mode.

Home Key

Tap to return to the main screen.

Tap and hold to open the Google search.

Recent Apps Key

Tap to open the applications list used recently.


Screen Orientation

For optimal viewing experience, the screen orientation changes automatically depending on how you hold the phone.

Note: To enable or disable auto-rotate, place finger on top-center of screen, and slide down to view Status and Notification panel, then tap the Auto-rotate icon.

Status Bar

The Status bar at the top of the screen includes notifications from various apps, current time, and the states of various items such as battery status, WLAN status, Signal status, and so on.

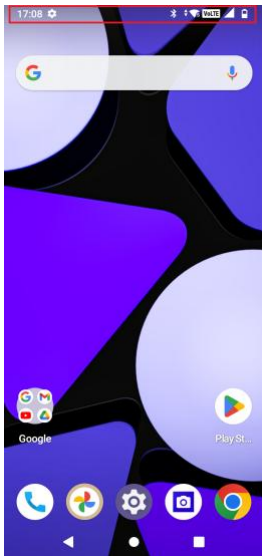


Status and Notification Panel

The Status panel displays status icons to show the current state of your phone, such as battery charging

progress, alarms, Bluetooth, and so on. The Notification panel displays notification icons to inform you of new email, messages, and so on.

To view both panels, place finger on top-center of screen, and slide down, then tap an icon to view details.

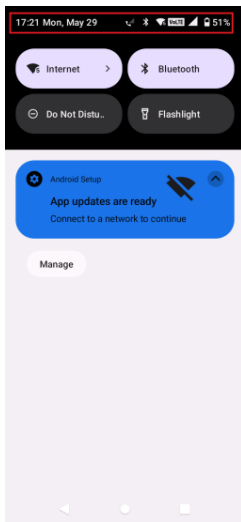

Apps and Widgets

Apps: Software that allows you to perform a specific task. Your phone is preloaded with a variety of applications, and additional applications can be downloaded from the Play Store.

Widgets: A small application which resides on the home screen and provides quick and easy access to information.

Connecting to The Internet Using Wi-Fi

Note: The range and quality of the WiFi signal is affected by the distance between the phone and the wireless router, the number of connected devices, infrastructure, and objects through which the signal is transmitted.

1. Press finger on bottom-center of screen and swipe up to open All Apps.
2. Tap Settings → Network & internet → Internet → Wi-Fi.
3. Drag the slider to the On position.
4. Phone will scan for WLAN networks in range.
5. Tap the network you want to connect to.

6. Type a password (if connecting to a secure network).
7. Tap Connect to connect to the selected WiFi network.

Connecting to The Internet Using Mobile Broadband

1. Press finger on bottom-center of screen and swipe up to open All Apps.
2. Tap Settings → Network & internet → Internet→Wi-Fi.
3. Drag the slider to the Off position.
4. The phone will search for the carrier signal and connect to the network. When the phone is connected to a mobile broadband network, the network type appears in the status bar.

Note: On the LTE/HSPA+ models, if both WiFi and mobile broadband networks are available, the phone gives priority to WiFi connection.

Phone Maintenance/Safety

The following list shows how to maintain your phone, together with precautions to take.

- Keep your phone and its accessories out of the reach of pets.
- If children use the phone, make sure that they use it properly.
- Maintain your phone in dry conditions and keep it within normal operating temperatures.
- Do not try to dry your phone in a microwave oven. If you do, sparks can occur and cause an explosion or fire.
- Do not use or store your phone in dusty, dirty or wet areas.
- Do not attempt to disassemble your phone.
- Do not drop or cause severe impact to your phone.
- Do not sit on or apply pressure to phone.
- Do not use chemical products, cleaning solvents or detergents to clean your phone.
- Use only authorized batteries, battery chargers and accessories. Any malfunction or damage caused by the use of unauthorized batteries, battery chargers and accessories will void the

limited product warranty. Ensure that the battery charger does not come in contact with conductive objects.

- The battery is not fully charged when you take it out of the box. Do not remove the battery pack when the phone is charging.

CE Statement

1. The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
2. Do not use the mobile phone in an environment at too high or too low temperature, never expose the mobile phone under strong sunshine or too wet environment. The operating temperature for the product is 0°C to 45°C (while charging is 40°C).
3. Caution risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
4. The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 5mm from the body. To maintain compliance with RF exposure

requirements, use accessories that maintain a 5mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

Head: 0.789 W/kg

Body: 1.024 W/kg

Limbs: 2.613 W/kg

5. RF Frequency and power

WWAN	
Frequency Band	Maximum output power(dBm)
GSM 900	32.00
GSM 1800	30.00
WCDMA Band I	23.50
WCDMA Band VIII	23.50
WCDMA Band IX	23.50
LTE Band 1	23.50
LTE Band 2	23.50
LTE Band 3	24.00
LTE Band 4	24.00
LTE Band 5	23.50
LTE Band 7	24.00
LTE Band 8	23.50
LTE Band 20	24.50
LTE Band 28	24.50
LTE Band 38	24.00
LTE Band 40	24.50
LTE Band 41	27.00 (PC2) 24.00 (PC3)

WLAN		
Standard	Frequency	EIRP Power(dBm)
WIFI 2.4G	2.4-2.4835GHz	16.62
WIFI 5G	5.15-5.25GHz	16.32
	5.25-5.35GHz	16.67
	5.47-5.725GHz	16.80
	5.725-5.825GHz	13.40
BLUETOOTH		
Bluetooth Version		EIRP Power(dBm)
EDR		4.90
LE		3.98
NFC		
Frequency	13.56MHz	8 dBuA/m at 10m

6. The Wi-Fi function is restricted to indoor use only when operating in the 5150 MHz to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

7. Prevention of Hearing Loss



Prevention of Hearing Loss

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Manufacturer Information

Rhino Mobility LLC

8 The Green, Suite A, Dover, Delaware, 19901, USA


EU Regulatory Conformance

Hereby, Rhino Mobility LLC declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the Web site rhinomobility.com.

USB PD fast charging

The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 12 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

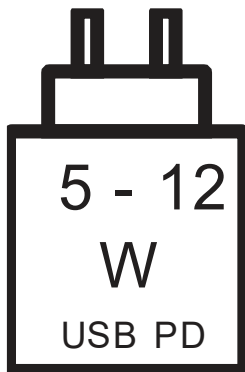

The product supports 2G, 3G, 4G, Android 13, RAM 6GB and ROM 32GB, Qualcomm SM6225 2.4GHz.

FCC Statement

FCC ID: 2AUOUC6-ROW

Regulatory information(e-label) in device:

Settings—About phone—Regulatory information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption

Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions (10mm) accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

FOR COUNTRY CODE SELECTION USAGE (WLAN DEVICES)

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

C6-ROW

Manual de usuario



Descripción general del producto

Vista frontal



Vista trasera



Montaje de tarjeta MicroSD (si aplica)

1. Remueva el porta tarjetas en el lado izquierdo del teléfono.
2. Coloque la tarjeta microSD en la ranura de tarjeta microSD de la bandeja de tarjeta y luego empuje la bandeja en el teléfono.

Montaje de tarjeta SIM (si aplica)

1. Remueva el porta tarjetas en el lado izquierdo del teléfono.
2. Coloque la tarjeta SIM en la ranura de tarjeta SIM de la bandeja de tarjeta y luego empuje la bandeja en el teléfono.

Montaje de batería

Este dispositivo tiene una batería no removible. No intente remover la batería o desarmar el teléfono inteligente, ya que esto podría resultar en una herida personal.

Comenzando

Encendiendo/Apagando el teléfono

Para encender el teléfono

1. Presione y sostenga el botón de encendido por algunos segundos hasta que vea la pantalla de bienvenida de RHINO.

Para apagar el teléfono

1. Presione y sostenga el botón de encendido y el botón de subir el volumen
2. Seleccione Apagar.

Desbloquear la pantalla

La pantalla está bloqueada de manera predeterminada cuando enciende en teléfono. Para desbloquear la pantalla:

1. Presione el botón de encendido.
2. Coloque el dedo en el centro de la pantalla y deslice.
3. Si estableció previamente una opción de desbloqueo de seguridad, dibuje un patrón, use su huella dactilar o ingrese el PIN.

Bloquear la pantalla

Para bloquear la pantalla, presione el botón de encendido.

Nota: Se recomienda bloquear la pantalla para proteger su información y reducir el uso de batería. Puede configurar su teléfono para que se bloquee automáticamente después de un cierto período de tiempo. Para hacerlo, presione con su dedo el centro inferior de la pantalla y deslice hacia arriba para abrir Todas las Apps. Presione Ajustes → Pantalla → Tiempo de espera de pantalla.

Opción de seguridad del sensor de huellas dactilares

Para configurar la Opción de seguridad de huellas dactilares, presione con el dedo el centro inferior de la pantalla y deslice hacia arriba para abrir Todas las Apps. Toque Ajustes → Seguridad → Huella dactilar y siga las instrucciones en la pantalla.

Nota: Después de configurar la opción de huella dactilar, por favor permita que pantalla se apague naturalmente (1 minuto de manera predeterminada) antes del primer uso. Este proceso debe seguirse cada vez que se cambie la huella dactilar.

Usar la pantalla táctil


Todas las funciones del teléfono, a excepción de la potencia y el volumen, son realizados en la pantalla táctil. Las siguientes acciones con el dedo pueden ayudarle fácilmente a comprender cómo usar la pantalla táctil.

- **Pulsar:** Con su dedo, toque algo (es decir, una aplicación o widget) para ejecutarlo o acceda un menú u opción.
- **Pulsar dos veces:** Toque un elemento dos veces con su dedo.
- **Arrastrar:** Pulse y sostenga su dedo en un elemento, luego deslice sin perder contacto con la pantalla.
- **Deslizar:** Coloque su dedo en un espacio vacío de la pantalla y mueva la pantalla hacia arriba o abajo o a la izquierda o derecha.
- **Pellizcar:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar una imagen, documento o página web; o júntelos para alejarse.
- **Seleccionar y pulsar:** Pulse un elemento en la lista de opciones disponibles:
- **Mantenga presionado:** Pulse un botón o cualquier elemento por algunos segundos hasta que aparezca una lista de opciones.

Precauciones:

- No utilice herramientas afiladas que puedan rayar la pantalla táctil.

Funciones clave

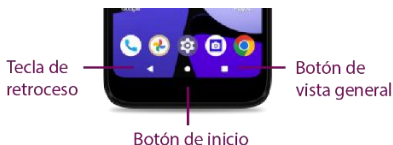

Botón Atrás

Pulse para regresar a la pantalla anterior y salir de la aplicación en ejecución.

Pulse para cerrar el teclado en la pantalla en el modo ingresar texto.

Botón Inicio

Pulse para regresar a la pantalla principal.

Pulse y sostenga para abrir la búsqueda de Google.

Botón de Apps recientes

Pulse para abrir la lista de aplicaciones usadas recientemente.


Orientación de pantalla

Para una experiencia de visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia automáticamente dependiendo de cómo sostenga el teléfono.

Nota: Para habilitar o deshabilitar la rotación automática, coloque el dedo en el centro superior de la pantalla y deslice hacia abajo para ver el estado y el panel de notificación y luego toque el ícono de rotación automática.


Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla incluye notificaciones de varias apps, la hora actual y el estado de varios elementos, como el estado de la batería, el estado WLAN, el estado de la señal, entre otros.

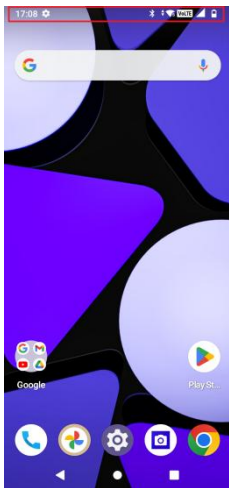

Panel de notificaciones y estado

El panel de estado muestra los íconos de estado para mostrar el estado actual de su teléfono, como el progreso de cargado de batería, alarmas, Bluetooth, entre otros. El panel de notificaciones muestra íconos de notificación para informarle de nuevos correos electrónicos, mensajes, entre otros.

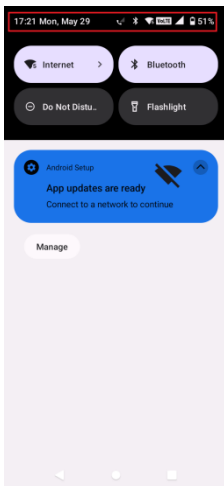

Para ver ambos paneles, coloque el dedo en el centro superior de la pantalla y deslice hacia abajo, luego pulse un ícono para ver los detalles.

Aplicaciones y widgets

Apps: Software que le permite realizar tareas específicas. Su teléfono viene precargado con una variedad de aplicaciones y otras aplicaciones pueden descargarse desde la Play Store.

Widgets: Una pequeña aplicación que reside en la pantalla de inicio y proporciona un acceso rápido y fácil a información.

Conectarse al internet usando Wi-Fi

Nota: El rango y la calidad de la señal WiFi es afectada por la distancia entre el teléfono y el router inalámbrico, el número de dispositivos conectados, infraestructura y objetos a través de la cual es transmitida la señal.

1. Coloque su dedo en el centro inferior de la pantalla y deslice para abrir Todas las Apps.
2. Toque Ajustes → Redes e Internet → Internet → Wi-Fi.
3. Arrastre la barra deslizante hacia la posición de Encendido

4. El teléfono escaneará las redes WLAN en rango.
5. Presione la red a la cual desea conectarse.
6. Escriba una contraseña (si se está conectando a una red segura).
7. Presione conectar para conectarse a la red WiFi seleccionada.

Conectarse al internet usando la red móvil

1. Coloque su dedo en el centro inferior de la pantalla y deslice para abrir Todas las Apps.
2. Toque Ajustes → Redes e Internet → Internet → Wi-Fi.
3. Arrastre la barra deslizante hacia la posición de Apagado.
4. El teléfono buscará la señal del proveedor y se conectará a la red. Cuando el teléfono esté conectado a una red móvil, el tipo de red aparecerá en la barra de estado.

Nota: En los modelos LTE/HSPA+, si tanto la red WiFi como la red móvil están disponibles, el teléfono dará prioridad a la conexión WiFi.

Mantenimiento/seguridad del teléfono

La siguiente lista muestra cómo mantener su teléfono, junto con las precauciones que debe tomar.

- Mantenga su teléfono y sus accesorios lejos del alcance de mascotas.
- Si los niños utilizan el teléfono, asegúrese de que lo utilizan de manera apropiada.
- Mantenga su teléfono en condiciones secas y manténgalo en temperaturas operativas normales.
- No intente secar su teléfono en un microondas. Si lo hace, pueden ocurrir chispas y causar una explosión o un incendio.
- No utilice o guarde su teléfono en áreas sucias, mojadas o con polvo.
- No deje caer u ocasione impactos severos en su teléfono.
- No se siente o aplique presión a su teléfono.
- No use productos químicos, solventes de limpieza o detergentes para limpiar su teléfono.
- Utilice solo baterías, cargadores de batería y accesorios autorizados. Cualquier funcionamiento defectuoso o daño causado por

el uso de baterías, cargadores de batería o accesorios no autorizados anulará la garantía limitada del producto. Asegúrese de que el cargador de la batería no entra en contacto con objetos conductores.

- La batería no está totalmente cargada cuando lo saque de la caja. No remueva la batería cuando el teléfono se está cargando.

Regulación CE

1. El adaptador será instalado cerca del equipo y tendrá un acceso fácil.
2. No utilice el teléfono móvil en un entorno a temperatura muy baja o muy alta, nunca exponga el teléfono móvil bajo un entorno muy mojado o de fuerte luz solar. La temperatura operativa del producto va de 0°C a 45°C (mientras que la de carga es 40°C).
3. Precaución: riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
4. El límite SAR de Europa es 2.0 W/kg. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas pegadas al cuerpo, manteniendo la parte trasera

del dispositivo a 5mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 5mm entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. El uso de clips de cinturón, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos en su ensamblaje. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos podría no cumplir con los requisitos de exposición a RF y debe evitarse esto.

Cabeza: 0,789 W/kg

Cuerpo: 1,024 W/kg

Extremidades: 2,613 W/kg

5. Frecuencia y potencia RF

WWAN (Kablosuz Geniş Alan Ağı)		
Frekans Bandı	Maksimum Çıkış Gücü (dBm)	
GSM 900	32,00	
GSM 1800	30,00	
WCDMA Band I	23,50	
WCDMA Band VIII	23,50	
WCDMA Band IX	23,50	
LTE Band 1	23,50	
LTE Band 2	23,50	
LTE Band 3	24,00	
LTE Band 4	24,00	
LTE Band 5	23,50	
LTE Band 7	24,00	
LTE Band 8	23,50	
LTE Band 20	24,50	
LTE Band 28	24,50	
LTE Band 38	24,00	
LTE Band 40	24,50	
LTE Band 41	27,00 (PC2) 24,00 (PC3)	
WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı)		
Standart	Frekans	EIRP Gücü (Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç) (dBm)
Wi-Fi 2.4 G	2,4 – 2,4835 GHz	16,62
	5,15 – 5,25 GHz	16,63
	5,25 – 5,35 GHz	16,67
	5,47 – 5,725 GHz	16,80
	5,725 – 5,825 GHz	13,40
BLUETOOTH		
Bluetooth Versiyonu		EIRP Gücü (dBm)
EDR (Geliştirilmiş Veri Hızı)		4,90
LE (Düşük Enerji)		3,98
NFC (Yakın Alan İletişimi)		
Frekans	13,56 MHz	10 metre mesafede 8 dBµA/m

6. La función Wi-Fi está restringida solo para uso en interiores cuando se opera en un rango de frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

7. Prevención de pérdida de la audición

	Prevención de la pérdida auditiva Para evitar posibles daños en la audición, no escuche a niveles de volumen elevados durante períodos prolongados de tiempo.
---	---

Información del fabricante

Rhino Mobility LLC

8 The Green, Suite A, Dover, Delaware, 19901, USA


Cumplimiento de la regulación de EU

Por la presente, Rhino Mobility LLC declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Para la declaración de conformidad, visite el sitio web rhinomobility.com.

Carga rápida USB PD

La potencia entregada por el cargador debe estar entre los 5 Watts mínimos requeridos por el equipo de radio y un máximo de 12 Watts para alcanzar la velocidad de cargado máxima.

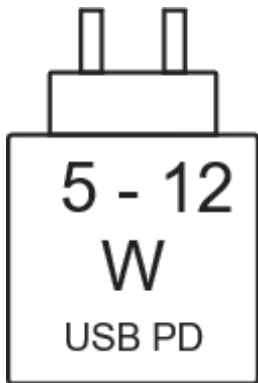

El producto soporta 2G, 3G, 4G, Android 13, RAM 6GB y ROM 32GB, Qualcomm SM6225 2.4GHz.

Regulación FCC

ID FCC: 2AUOUC6-ROW

Información normativa (etiqueta electrónica) en dispositivo:

Ajustes—Sobre teléfono—Información normativa

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable en contra de interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá esa interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para

la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corrientes de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el proveedor o con un técnico experimentado de radio/TV.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este transmisor no debe colocarse junto u operarse en conjunto con alguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a la radiación

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno sobre la exposición de ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.

La exposición estándar para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es 1.6W/kg. Las pruebas del SAR son realizadas usando posiciones operativas estándar (10mm) aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas.

PARA EL USO DE LA SELECCIÓN DEL CÓDIGO DE PAÍS (DISPOSITIVOS WLAN)

Nota: La selección de código de país es solo para el modelo no estadounidense y no está disponible para todos los modelos estadounidenses. Según la regulación del FCC, todos los productos WiFi comercializados en los Estados Unidos deben estar limitados a los canales de operación de los Estados Unidos.

C6-ROW

Kullanım Kılavuzu



Ürüne Genel Bakış

Önden Görünüm



Arkadan Görünüm



(Varsa) MicroSD Kart Takma

1. Telefonun sol kenarındaki kart tepsisini çıkarın.
2. MicroSD kartı, kart tepsisindeki microSD kart yuvasına yerleştirin ve ardından kart tepsisini tekrar telefona takın.

(Varsa) SIM Kart Takma

1. Telefonun sol kenarındaki kart tepsisini çıkarın.
2. SIM kartı, kart tepsisindeki SIM kart yuvasına yerleştirin ve ardından kart tepsisini tekrar telefona takın.

Bataryanın Takılması

Bu cihazın bataryası çıkarılamaz. Bataryayı çıkarmaya veya telefonu sökmeye çalışmayın; bataryayı çıkarmaya ya da telefonu sökmeye çalışmak, yaralanmalara sebep olabilir.

Başlarken

Telefonu Açma ve Kapama

Telefonu açmak için

1. RHINO açılış ekranı görünene dek güç düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Telefonu kapatmak için

1. Güç ve ses açma düğmelerine aynı anda basılı tutun.
2. Ekranda görünen Kapat seçeneğini seçin.

Ekran Kilidini Açma

Telefon açıldığında, varsayılan olarak otomatik kilitlenir. Ekran kilidini açmak için

1. Güç düğmesine basın.
2. Parmağınızı ekranın ortasına yerleştirip ekranı yukarı kaydırın.
3. Daha önce bir güvenlik kilit ayarı yaptıysanız, deseni çizin, parmak izinizi kullanın veya PIN kodunuzu girin.

Ekranı Kilitleme

Ekranı kilitlemek için güç düğmesine basın.

Not: Bilgilerinizi korumak ve batarya kullanımını azaltmak için ekranınızı kilitlemeniz önerilir.

Telefonunuzu, belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, ekranın alt orta kısmına parmağınızla basıp yukarı kaydırarak Tüm Uygulamalar menüsünü açın. Ardından, sırasıyla Ayarlar → Ekran → Ekran zamanasını seçeneklerine dokunun.

Parmak İzi Sensörü Güvenlik Ayarı

Parmak İzi Sensörü Güvenlik Ayarını etkinleştirmek için, parmağınızı ekranın alt orta kısmına yerleştirip ekranı yukarı kaydırarak Tüm Uygulamalar menüsünü açın. Ardından, sırasıyla Ayarlar → Güvenlik → Parmak İzi seçeneklerine dokunarak ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Parmak izi ayarını etkinleştirdikten sonraki ilk kullanım öncesi, telefonun kendi kendine uyku moduna geçmesine izin verin (varsayılan süre 1 dakikadır). Bu süreç, her parmak izi değişikliğinde tekrarlanmalıdır.

Dokunmatik Ekran Kullanımı

Telefonun güç ve ses dışındaki tüm fonksiyonları, dokunmatik ekran üzerinden yönetilir. Aşağıda yer alan parmak hareketleri, dokunmatik ekranın nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olabilir:


- **Dokunma:** Bir öğeyi çalıştırmak (ör. Uygulama veya widget) ya da bir menü veya seçeneğe erişim sağlamak için parmağınızla dokununuz.
- **Çift dokunma:** Bir öğeye parmağınızla iki kez dokununuz.
- **Sürükleme:** Parmağınızı bir öğenin üstünde basılı tutun, ardından parmağınızı kaldırmadan öğeyi hedef konuma sürükleyin.
- **Kaydırma:** Parmağınızı ekranın boş bir yerine koyun ve ekranı yukarı / aşağı veya sağa / sola kaydırın.
- **Parmakları Açma ve Birleştirme:** İki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve bir resim, belge veya web sayfasını büyütmek için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın, küçültmek için ise parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.
- **Seçip dokunma:** Mevcut seçenekler listesinden bir öğeye dokununuz.

- **Basılı tutma:** Seçenek listesi görününceye kadar bir tuşa veya herhangi bir öğeye birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Dikkat

- Dokunmatik ekranı çizebilecek keskin aletler kullanmayın.

Tuş Fonksiyonları

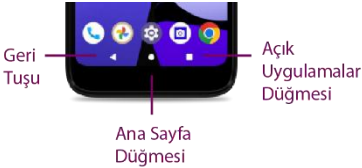

Geri Tuşu

Bir önceki ekrana dönmek ve çalışan uygulamayı kapatmak için dokununuz.

Metin giriş modundaki ekran klavyesini kapatmak için dokununuz.

Ana Sayfa Düğmesi

Ana sayfaya dönmek için dokunun.
Google aramasını açmak için dokunup basılı tutun.

Son Uygulamalar Tuşu

Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokunun.


Ekran Yönü

Ekran yönü, en uygun görüntüleme deneyimi sağlamak için telefonu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak otomatik değişir.

Not: Otomatik döndürmeyi açmak veya kapatmak için, parmağınızı ekranın üst orta kısmına yerleştirip aşağı kaydırarak Durum ve Bildirim panelini açın ve ardından Otomatik döndür simgesine dokunun.

Durum Çubuğu


Ekranın üst kısmındaki Durum çubuğu, farklı uygulamalardan gelen bildirimleri, saati, pil durumu, WLAN durumu ve Sinyal durumu gibi çeşitli bilgileri içerir.

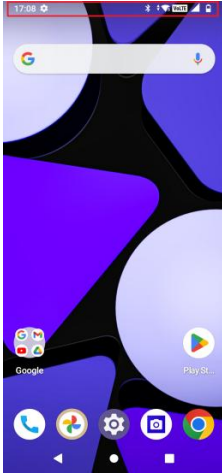

Durum ve Bildirim Paneli

Durum paneli, batarya şarj durumu, alarmlar ve Bluetooth gibi telefonunuzun mevcut durumunu gösteren simgeleri gösterir. Bildirim paneli ise, yeni e-postalar, mesajlar vb. hakkında sizi bilgilendiren bildirim simgelerini gösterir.

Her iki paneli de görüntülemek için, parmağınızı ekranın üst orta kısmına yerleştirerek aşağı kaydırın ve ardından bilgileri görüntülemek için ilgili simgenin üstüne dokununuz.

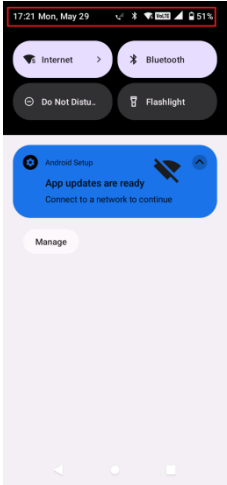

Uygulamalar ve Widget'lar

Uygulamalar: Belirli bir görevi yerine getirmenizi sağlayan yazılımlardır. Telefonunuzda önceden yüklü çeşitli uygulamalar bulunur. Ayrıca, Play Store'dan yeni uygulamalar da indirebilirsiniz.

Widget'lar: Ana ekranda yer alan ve bilgilere hızlı ve kolay şekilde erişmenizi sağlayan küçük uygulamalardır.

Wi-Fi ile İnternete Bağlanma

Not: Wi-Fi sinyalinin kapsama alanı ve kalitesi, telefon ile kablosuz ağ yönlendiricisi arasındaki mesafeye, bağlı cihaz sayısına, altyapıya ve sinyalin geçtiği nesnelere göre değişkenlik gösterir.

1. Tüm Uygulamalar menüsünü açmak için parmağınızı ekranın alt orta kısmına yerleştirerek ekranı yukarı kaydırın.
2. Sırasıyla Ayarlar → Ağ ve İnternet → İnternet → Wi-Fi seçeneklerine dokununuz.
3. Kaydırma çubuğunu Açık konuma getirin.
4. Telefon, kapsama alanındaki kablosuz ağları tarayacaktır.
5. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin.

6. (Güvenli bir ağı bağlanıyorsanız) şifreyi girin.
7. Seçilen Wi-Fi ağına bağlanmak için Bağlan seçeneğine dokunun.

Mobil Veri ile İnternete Bağlanma

1. Parmağınızı ekranın alt orta kısmına yerleştirip yukarı kaydırarak Tüm Uygulamalar menüsünü açın.
2. Sırasıyla Ayarlar → Ağ ve internet → İnternet → Wi-Fi seçeneklerine dokunun.
3. Kaydırma çubuğunu kapalı konuma getirin.
4. Telefon, operatör sinyalini arayıp ağı bağlanacaktır. Telefon, mobil veri ağına bağlandığında, durum çubuğunda ağ türü görünür.

Not: LTE/HSPA+ modellerinde hem Wi-Fi hem de mobil veri ağı mevcutsa, telefon Wi-Fi ağına öncelik verir.

Telefon Bakımı / Güvenliđi

Ařağıdaki liste, telefon bakımının nasıl yapılacağını ve alınması gereken güvenlik önlemlerini gösterir.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını evcil hayvanların erişemeyeceđi bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklar telefonu kullanıyorsa, uygun şekilde kullanıldığından emin olun.
- Telefonunuzu, kuru ortamda ve normal çalışma sıcaklığı aralığında muhafaza edin.
- Telefonunuzu mikrodalga fırında kurutmaya çalışmayın. Bunu yapmak, kıvılcım çıkmasına ve patlama veya yangına sebep olabilir.
- Telefonunuzu tozlu, kirli ve ıslak alanlarda kullanmayın ve saklamayın.
- Telefonunuzu sökmeye çalışmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Telefonun üstüne oturmayın veya telefon üzerine baskı uygulamayın.
- Telefonunuzu temizlemek için kimyasal ürünler, solvent temizleyiciler, deterjan vb. kullanmayın.
- Yalnızca onaylı batarya, řarj aleti ve aksesuarlar kullanın. Onaylanmamış batarya, řarj aleti veya

aksesuar kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar, ürünün sınırlı garantisini hükümsüz kılar. Şarj aletinin iletken nesnelerle temasından kaçının.

- Telefonu kutusundan çıkardığınızda batarya tam dolu olmayacaktır. Telefonunuz şarj olurken şarj aletini çıkarmayın.

CE Uygunluk Beyanı

1. Adaptör, cihazın yakınına ve kolayca erişilebilir şekilde kurulmalıdır.
2. Cep telefonunu, sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu ortamlarda kullanmayın. Cep telefonunu doğrudan güneş ışığına veya çok nemli ortamlara maruz bırakmayın. Ürünün çalışma sıcaklığı, 0°C ile 45°C arasındadır (şarj sırasında 40°C).
3. Dikkat: Bataryayı yanlış bir batarya türü ile değiştirmek, patlama riskine yol açar. Kullanılmış bataryaları, talimatlara uygun şekilde imha edin.
4. Avrupa'daki Özgül Emilim Oranı (SAR), 2,0 W/kg'dır. Bu cihaz, arka kısmı vücuttan 5 mm uzaklıkta olacak şekilde tipik vücut teması kullanım için test edilmiştir. RF (Radyo Frekansı)

maruziyeti kurallarına uyum için, cihazın arka kısmı ile vücut arasında 5 mm mesafe sağlayan aksesuarlar kullanın. Kullanılan kemer klipsleri, kılıflar veya benzer aksesuarların bileşeninde, metal içerik bulunmamalıdır. Bu gereklilikleri karşılamayan aksesuarların kullanımı, RF maruziyet kurallarına uygun olmayabilir; bu sebeple bu tür aksesuarların kullanımından kaçının.

Baş: 0,789 W/kg

Vücut: 1,024 W/kg

Uzuvlar: 2,613 W/kg

5. RF Frekansı ve Güç

WWAN (Kablosuz Geniş Alan Ağı)	
Frekans Bandı	Maksimum Çıkış Gücü (dBm)
GSM 900	32,00
GSM 1800	30,00
WCDMA Band I	23,50
WCDMA Band VIII	23,50
WCDMA Band IX	23,50
LTE Band 1	23,50
LTE Band 2	23,50
LTE Band 3	24,00
LTE Band 4	24,00
LTE Band 5	23,50
LTE Band 7	24,00
LTE Band 8	23,50
LTE Band 20	24,50
LTE Band 28	24,50
LTE Band 38	24,00

LTE Band 40		24,50
LTE Band 41		27,00 (PC2) 24,00 (PC3)
WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı)		
Standart	Frekans	EIRP Gücü (Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç) (dBm)
Wi-Fi 2.4 G	2,4 – 2,4835 GHz	16,62
	5,15 – 5,25 GHz	16,63
	5,25 – 5,35 GHz	16,67
	5,47 – 5,725 GHz	16,80
	5,725 – 5,825 GHz	13,40
BLUETOOTH		
Bluetooth Versiyonu		EIRP Gücü (dBm)
EDR (Geliştirilmiş Veri Hızı)		4,90
LE (Düşük Enerji)		3,98
NFC (Yakın Alan İletişimi)		
Frekans	13,56 MHz	10 metre mesafede 8 dBµA/m

6. Wi-Fi özelliği, 5150 – 5350 MHz frekans aralığında çalışırken yalnızca kapalı alanlarda kullanılabilir.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

7. İşitme Kaybının Önlenmesi



İşitme Kaybının Önlenmesi

İşitme kaybını önlemek için, uzun süre yüksek sesle dinlemekten kaçının.

Üretici Bilgileri

Rhino Mobility LLC


8 The Green, Suite A, Dover, Delaware, 19901, ABD

AB Mevzuatına Uygunluk

Rhino Mobility LLC işbu belge ile, bu cihazın, 2014/53/AB Yönetmeliği'nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına, rhinomobility.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

USB PD hızlı şarj

Şarj cihazının sağlayacağı güç, en az radyo ekipmanının çalışması için gereken 5 Watt ile en fazla maksimum şarj hızını elde etmek için gereken 12 Watt arasında olmalıdır.

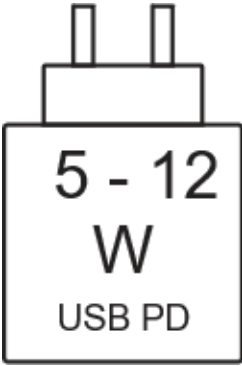

Bu ürün; 2G, 3G, 4G ağlarını, Android 13 işletim sistemini, 6GB RAM ve 32GB ROM'u ve Qualcomm SM6225 2,4 GHz işlemciyi desteklemektedir.

FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) Beyanı

FCC Kimlik No: 2AUOUC6-ROW

Cihaz içindeki düzenleyici bilgilere (e-etiket) ulaşmak için: Ayarlar— Telefon hakkında— Düzenleyici bilgiler

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanımı, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir yerleşim biriminde zararlı parazitlenmeye karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer yönergelere uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa, telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu cihazın radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı parazitlenmeye yol açması halinde (cihazı kapatıp açarak parazitlenmeye neden olup olmadığı anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemleri alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden çıkararak, farklı bir devreye bağlı bulunan bir prize takın.
- Destek almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

FCC Uyarısı: Uyumluluktan sorumlu tarafın açık onayı olmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini ortadan kaldırabilir.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile aynı konumda bulundurulmamalı ve birlikte çalıştırılmamalıdır.

Radyasyon Maruziyetine Dair Beyan

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruziyete dair hükümet tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamaktadır. Bu cihaz, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Kablosuz cihaz için maruziyet standardı, Özgül Emilim Hızı (SAR) adı verilen bir ölçü birimi ile belirlenir. FCC

tarafından belirlenen SAR limiti, 1,6 W/kg'dır. SAR testleri, FCC tarafından kabul edilen standart kullanım pozisyonları (10 mm) kullanılarak ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderirken gerçekleştirilir.

(WLAN CİHAZLARINDA) ÜLKE KODU SEÇİMİ

Not: Ülke kodu seçimi yalnızca ABD dışındaki modellerde mevcuttur ve tüm ABD modellerinde bulunmamaktadır. FCC Yönetmeliği uyarınca, ABD'de satılan tüm Wi-Fi cihazları, yalnızca ABD iletim kanallarında çalışacak şekilde sabitlenmelidir.